

製造番号

保管用

## 取扱説明書 保証書付

添付文書

医療機器認証番号: 224AKBZX00029000

管理医療機器:家庭用電気マッサージ器

## ルルド エアもみマッサージソファ 「LX」 **AX-HIL1633**

## もくじ

安全上のご注意2~3
各部の名称とはたらき ・・・・・・・・ 4
ご使用前の準備・・・・・・ 5~7
コントローラーの使いかた ・・・・・・ 8
クッションについて ・・・・・・・9
保管について・・・・・・ 9
お手入れ・・・・・・・ 9
故障かなと思ったら ・・・・・・ 10
仕様11
保証とアフターサービス ・・・・・ 裏表紙



※デザイン仕様を一部変更している場合があります。 ご了承ください。

このたびは AX-HIL1633 をお買上げいただき、誠にありがとうございます。 で使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくで使用ください。 なお、この取扱説明書には保証書がついています。 お読みになられたあとも、大切に保管してください。





## 🛂 安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守 りいただくことを次に説明しています。

#### 警告表示の意味


表示内容を無視して誤った使いかたをした ときに生じる危害や損害の程度を、次の表 示で示しています。



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される「内容です。



この表示の欄は、「損害を 負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性 が想定される「内容です。

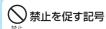

強制を促す記号 必ず守る

## 警告

次の人は使用しないでください。 症状を悪化させるおそれがあります。

・医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓「そく(寒)栓〕症、重度の動脈瘤、 急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症

幼児や小さいお子様に使用させたり、本体 で遊ばせたり、上にのせたりしないでくだ 禁止 さい。

思わぬ事故の原因になります。

使用前にマッサージ部の縫製破れがない かを確認してください。

破れている場合は使用しないでください。

改造はしないでください。また、修理技術 者以外の人は、絶対に分解したり修理をし ないでください。

火災・感電・けがの原因になります。

頭部には使用しないでください。 事故や体調不良の原因になります。

ソファ使いやマッサージ以外の用途に使用 しないでください。

事故やけがの原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工 したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ね じったりしないでください。また、本体の底 にコードを踏んだ状態で使用しないでくだ さい。

感電・ショート・火災の原因になります。

自分で意思表示のできない方や身体の不 自由な方には使用させないでください。 事故やけがの原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでくだ さい。

健康を害するおそれがあります。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない でください。

感電やけがの原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コン セントの差込がゆるいときは使用しないで 禁止 ください。

感電・ショート・火災の原因になります。

施療部周辺にアクセサリーなど硬いもの をつけて使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。

次のような人は必ず医師とご相談の上ご 使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響 を受けやすい体内植込み型医療用電気 機器を使用している人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 背骨に異常のある人や曲がっている人
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢) 循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐ れない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、 ねんざ、肉離れなど、急性[とう(疼)痛 性]疾患の人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、 血圧変動など]の強い時期、衰弱し ているとき
- ・その他、医療機関で治療中の人

- 使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 等る 健康を害するおそれがあります。
- 故障を発見したときはすぐに使用を中止し 電源を切ってください。
- 必ず 事故やけがの原因になります。
- 故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店または製造販売元に連絡してください。
- 必ず 事故やけがの原因になります。
- **停電のときはすぐに電源を切ってください。** 感電やけがの原因になります。
- 電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。
- <sub>必ず</sub> 火災やけがの原因になります。
- この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感で ない人は十分注意を払って使用してください。
- 等る 低温火傷のおそれがあります。
- **●** 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。
- 等る 事故やけがのおそれがあります。

## / 注意

◇ 浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。

感電や故障の原因になります。

★本体の座、背、肘部の上に立ったりしないでください。

故障や事故の原因になります。

座面に勢いよく腰を下ろしたりしないでく
ださい。

<sup>『正</sup> 事故やけがのおそれがあります。

本体に強い衝撃をあたえないでください。 故障や事故の原因になります。

☆正 故障や事故の原因になります。使用中は眠らないでください。

無意識での使用は身体への異常やけがの 原因になります。

リクライニングした背もたれや肘部には乗らないでください。

<sup>1</sup> 商品の破損や転倒して事故の原因になり ます。 この商品は一人用です。

禁止 **複数の人が同時に使用しないでください。** 故障や事故の原因になります。

**組立前の状態で使用しないでください。** 

組立前のご使用は故障や事故の原因になります。

 背もたれと本体座部・肘部の間に手や脚を 入れないでください。

<sup>票止</sup> 事故やけがのおそれがあります。

1回の使用は15分以内にしてください。 長時間の連続使用は、必要以上の刺激

▼ 長時間の連続使用は、必要以上の刺激と する なり逆効果やけがの原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

● 使用時以外はACアダプターをコンセント から抜いてください。

等る 絶縁劣化による感電·漏電·火災の原因 になります。

● 畳の上や柔かいフローリングの上で使用する場合はラグなどを敷いてください。

った。 床材の変形の原因になります。

MODEL No. YJS060A-1203500D

他のアダプターを使用すると故障の原因 になります。

移動させるときは、二人で運んでください。

等る 事故やけがのおそれがあります。

水平な場所で使用してください。


商品の破損や、転倒して事故の原因になるります。

● 初めてで使用の際は、弱の設定からで使用 ください。


<sub>必ず</sub> ::--守る 事故やけがのおそれがあります。

## 🛂 各部の名称とはたらき

#### 本体

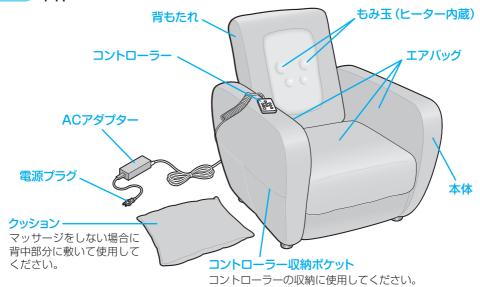

## ○ コントローラー

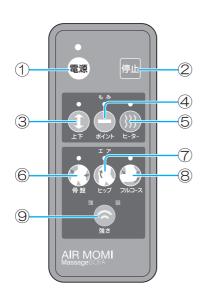

- 電源ボタン電源の入/切をします。
- ② **停止ボタン** その場で全ての動作が停止します。
- ③ **上下ボタン** もみ玉が回転しながら上下移動します。
- イポイントボタン もみ玉がその場で止まりながら回転し続けます。
- ⑤ **ヒーターボタン** もみ玉のヒーターが動作します。
- **骨盤ボタン** 骨盤まわりと太ももを中心にエアマッサージが 動作します。
- (ア) **ヒップボタン** おしりを中心にエアマッサージが動作します。
- ② フルコースボタン 骨盤まわりと太ももとおしりのエアマッサージが 動作します。
- 強さボタンエアマッサージの強弱を調節します。



## 2 ご使用前の準備

## 梱包内容

# 本体

#### 背もたれ



#### ACアダプター










#### 使用前の注意事項

- 使用前にマッサージ部の縫製破れがない か確認してください。破れている場合は使 用しないでください。
- 使用前に電源ボタンや、停止ボタンなど各 ボタン、タイマーが正常に動作するか確認 してください。
- ・しばらく使用しなかった場合、もう一度取 扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、 安全に動作することを確認してから使用し てください。

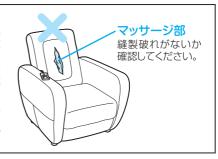




**注意** 

## 背もたれを本体に差し込む

本体のツメ(二箇所)に背もたれ左右のストッパー金具の溝をあわせて、 まっすぐに最後まで差し込んでください。

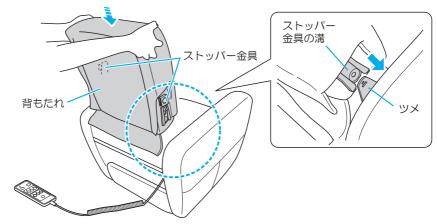

- 本体ツメが背もたれ左右のストッパー金具の溝に合っているか確認しながら作業し、無理に 押し込まないでください。
- 背もたれは、最後まで確実に差し込んでください。
- ・本体ツメや背もたれ左右のストッパー金具等の金属部に指をはさまないよう十分注意して 作業してください。
- ・組立て時、背もたれと本体の間にコントローラーをはさまないように注意してください。



**注意** 




#### 背もたれのコネクターと本体のコネクターをつなぐ

背もたれのコネクターと本体のコネクターの矢印の向きを合わせて、まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。 リングを回して固定してください。

#### <本体背面>




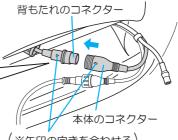

/ ※矢印の向きを合わせる \ -----<コ




## 背もたれ後部の生地をファスナーで止める

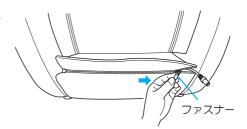



## ACアダプター接続コネクター にACアダプタージャックをつ なぐ


まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

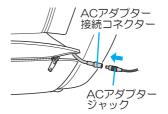



## ACアダプターの電源プラグ をコンセントに差し込む


正しく確実に差し込んでください。

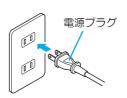

## **「リクライニングのしかた**

背もたれは、3段階にリクライニングする ことができます。

お好みの角度に調節してお使いください。

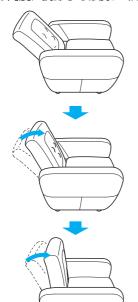

リクライニングを解除するときは、90度 以上前方へ倒し、ロックを解除します。



## **/\ 注意**

- ・エアモードで動作中は、エア バッグがふくらんでいるため、 ロック解除はできません。 電源ボタンまたは停止ボタンを 押して動作を停止させてから、 ロック解除を行ってください。
- ・転倒防止のため、使い終わったら背もたれは起こしてください。

## 背もたれの外しかた

間違って片側の金具だけが差し込まれた場合は、下記の要領で背もたれを外してください。


**注意** 

必ず電源プラグをコンセントから 外して、作業してください。




背もたれのコネクターと本体 のコネクターを外す

リングを回して外してから、コネクター同士を外してください。

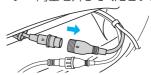

STED 2

本体と背もたれの連結部(両側)に背面から一ドライバーを差し込む

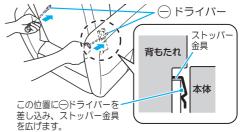

STED 3

背もたれのストッパー金具を⊝ドライバーで広げた状態で本体を押さえながら背もたれを持ち上げて、取り外す

#### **⚠ 注意**

- ・○ドライバーで、 背もたれや本体 の布部を傷付け ないよう十分注 意してください。
- 本体ツメや背も たれ左右のストッ

パー金具などの金属部に指をはさまないよう。 十分注意して作業してください。



## コントローラーの使いかた

#### 使用を開始する



ランプが点灯し、電源が入ります。

#### もみモードで使う





ランプが点灯し、背部のもみ玉が 回転しながら上下移動し、マッ サージを行います。 動作を停止するとませ、おう一度

動作を停止するときは、もう一度 **し**を押します。





## を押す

ランプが点灯し、背部のもみ玉が回転しながら上下移動せずに、 定位置でマッサージを行います。

動作を停止するときは、もう一度を押します。 ポイント





#### を押す

ランプが点灯し、もみ玉に内蔵されたヒーターが動作します。 ヒーターの動作を停止するときは、

もう一度 ()) を押します。

※ヒーターはもみ玉が停止中は 点灯しません。

#### エアモードで使う





#### を押す

ランプが点灯し、主に骨盤左右の エアバックがふくらみ、骨盤まわり と太ももを押しながらマッサージ を行います。





## を押す

ランプが点灯し、主に座部のエア バッグがふくらみ、おしりを押し上 げながらマッサージを行います。

STED 3



## 🌙 を押す

フルコース

ランプが点灯し、骨盤左右のエア バッグと座部のエアバッグが交互 にふくらみ、骨盤まわり、太ももと おしりを交互に押しながらマッ サージを行います。





## る を押す

骨盤左右のエアバッグと座部の エアバッグの強・弱を設定します。

**注意** 

- ・初めてご使用の際は、弱の設 定からご使用ください。
- 痛いと感じたら停止ボタンを 押して、すぐにマッサージを中 止してください。

## 使用を終了する

## 電源を押す

ランプが点滅しながら、もみ玉が初期位置に戻ったあと動作が停止し、電源が切れます。 ACアダプターをコンセントから外しておいてください。

#### 停止ボタンについて

緊急時や動作中に異常を感じたときは、停止 を押してください。その場で全ての動作が停止します。 安全確認後、電源を押してください。 再び、使用可能になります。


#### タイマーについて

マッサージを開始してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。



#### お好みでクッションを使用する

マッサージをしない場合に使用して ください。

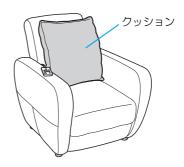



## 🚄 保管について

- ●本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように汚れやほこりを取った 後、湿気の少ないところに整理・保管してください。
- ●商品を移動させるときは必ず2人で商品を持ってください。
- ●長期間で使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないよう。 にしてください。
- ●子供の手の届くところには保管しないでください。
- ●廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。



## ┛お手入れ

- ◆やわらかい布でから拭きしてください。
- ●汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸し て、よく絞って拭き、最後にから拭きしてください。
- ●変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- ●年に一度は電源プラグ(金属部分)をから拭きしてください。(絶縁劣化防止 のため)



## 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは お買上げの販売店に修理を依頼してください。

絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	ACアダプターが抜けていませんか? ACアダプターをコンセントに差し込んでもう一度操作してください。
	背もたれと本体のコネクターをつないでいますか? コネクターをつないでください。(⇒P6 STEP2参照)
運転中に停止した	大きな負荷がかかっていませんか? 安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。 電源ボタンを押し、再度コントローラーを操作してください。
	電源ボタンを押してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。電源ボタンを押し、再度コントローラーを操作してください。
異音がする 音が大きい	マッサージの動作音は構造上発生するものですので、異常ではありません。



類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器(JMDNコード 34662000)
販売名	ルルド エアもみマッサージソファ LX
商品番号	AX-HIL1633
医療機器認証番号	224AKBZX00029000
使用目的・効能または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
電気定格	AC100V 50/60Hz 37W (ヒーター5W)
アダプター定格	入力 AC100V (50/60Hz)1500mA 出力 DC12V 3.5A
タイマー	約15分自動オフ
製品サイズ	(約) W620×L650~880×H770~660 (mm)
座面サイズ	(約) W380×L450×H350 (mm)
製品重量	約21kg
素材	本体 構 造 部 材:金属(鋼)、合板 表 面 加 工:金属部 エポキシ樹脂塗装 クッション材:ウレタンフォーム、鋼製ばね 張 り 材:合成皮革 (マッサージ部:ポリエステル)
	クッション クッション材:ポリエステル 張 り 材:合成皮革
もみ玉の回転数	約35回/分
エア圧力	約85kPa
もみ玉の移動速度	約0.7cm/秒
ヒーターの温度	55℃以下
生産国	中国
製造元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION(中国)
製造販売元	株式会社 アテックス